creative™ 1.5

POCHETTE FLEURIE

Créez cette superbe pochette fleurie décorée avec des broderies de la machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 1.5. Le logiciel Embroidery Intro pour PC vous permet de combiner facilement vos motifs en les disposant comme vous le souhaitez.

Dimensions finies de la pochette : 28 x 38 cm (11 x 15")

FOURNITURES

- Machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 1.5
- Logiciel Embroidery Intro pour PC
- Cercle PFAFF® creative™ MASTER HOOP, 240x150 mm 412968502
- Pied utilitaire PFAFF® 0A 820773096
- Pied pour fermeture à glissière PFAFF® 4 pour système IDT™ 413113646
- Pied de broderie/piqué libre PFAFF® 6 412849801
- Pied pour coucher et tresser PFAFF® pour système IDT™ 820607096
- Aiguille à broder INSPIRA® de taille 90 620099496
- Tissu tissé, coton sergé, canevas ou denim (extérieur de la pochette, 51 cm - 20")
- Doublure, tissu tissé (doublure de la pochette, 51 cm - 20")
- Tissu, feutre gris (étiquette, 10x10 cm - 4"x4")
- Fermeture à glissière rouge (40 cm - 16")
- Laine (deux couleurs assorties aux broderies)
- Entoilage déchirable INSPIRA®
- Molleton thermocollant INSPIRA®
- Fils : une sélection de fils à broder pour la broderie et les points décoratifs, fil à coudre pour la construction et fil de canette à broder pour la broderie.
- Fournitures générales : marqueur, épingles, ciseaux de broderie, fer à repasser, règle de quilting, planche à découper et cutter rotatif.

Créer les combinaisons de broderies dans le logiciel

Utilisez le logiciel Embroidery Intro pour PC pour créer un total de quatre combinaisons de broderies pour la pochette et une étiquette personnalisée.

Créer la combinaison de motifs A1

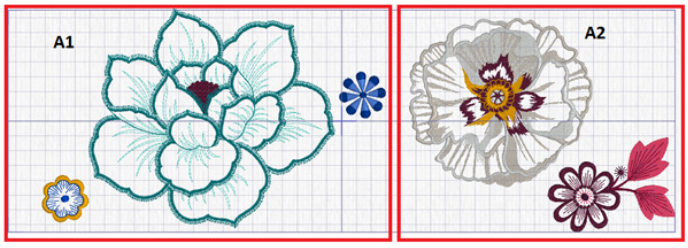

1. Cliquez sur Démarrer et sélectionnez 6D Embroidery Intro pour l'ouvrir.
2. Dans la fenêtre indiquant qui a enregistré le logiciel, cliquez sur OK.
3. Dans l'onglet Affichage (View), vérifiez que la taille du cercle est de 240 mm x 150 mm.
4. Cliquez sur l'icône de visualisation.
5. Cliquez sur ... pour ouvrir le navigateur et sélectionner la clé USB.
6. Cliquez sur la flèche à gauche de la clé USB pour afficher les dossiers.
7. Cliquez sur le dossier 001-015 , cliquez sur OK.
8. Sélectionnez les motifs cr_005.vp3 et cr_012.vp3 en cliquant dessus (le nom de chaque motif s'affiche en passant la souris dessus). Les motifs sont trop grands pour le cercle, mais nous les ajusterons pour les faire rentrer.
9. Fermez le visualiseur de motifs en cliquant sur la porte (du côté gauche du visualiseur) ou en cliquant sur la croix dans le coin supérieur droit.
10. Tandis que le motif cr_012.vp3 est toujours sélectionné, déplacez-le vers le coin inférieur gauche.
11. Sélectionnez le motif cr_005.vp3 en cliquant dessus.
12. Cliquez sur l'onglet Accueil (Home).
13. Faites pivoter le motif en cliquant deux fois sur la rotation à 45 degrés . Rotate 45

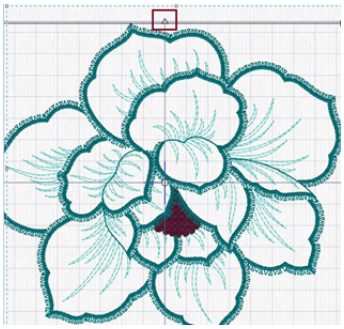

14. Inversez le motif en cliquant sur le triangle du haut.
15. Cliquez sur Centrer dans le cercle .

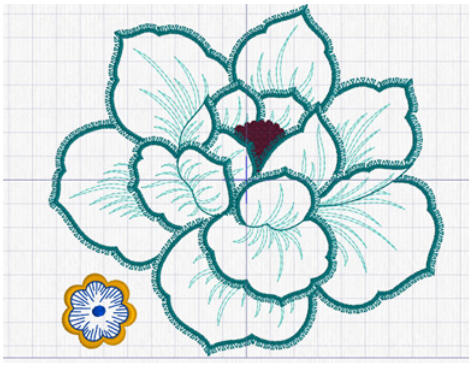

16. Déplacez le petit motif cr_012.vp3 en le sélectionnant. Faites-le glisser pour le rapprocher de la grande fleur.
17. Cliquez sur Combiner (Combine) , Combiner tout (Combine All) .
18. Cliquez sur Fichier (File), Enregistrer sous (Save As) et écrivez designA1.
19. Enregistrez-le sur votre clé de broderie USB.
20. Cliquez sur Fichier (File), Imprimer (Print) pour imprimer le patron du motif.

Créer la combinaison de motifs A2

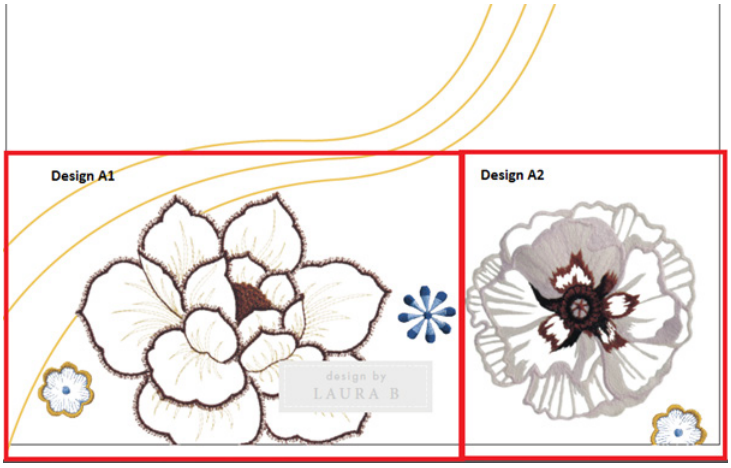

1. Cliquez sur File.
2. Cliquez sur New.
3. Cliquez sur l'onglet Affichage (View).
4. Vérifiez que la case Afficher la grille (Show G cochée et que la Taille (Size) est sur 10 mm. Show Grid Size: 10 mm
5. Cliquez sur l'onglet Accueil (Home).
6. Cliquez sur le visualiseur de motifs .
7. Chargez le motif cr_008 de la clé de broderie USB en cliquant dessus.
8. Placez-le dans le coin inférieur droit du cercle.
9. Cliquez sur cr_001. Fermez le visualiseur de motifs en cliquant sur ou .

10. Cliquez sur le motif cr_001. Cliquez sur Centrer dans le cercle . Utilisez la touche fléchée de votre ordinateur pour monter le motif d'un carreau (10 mm).
11. Cliquez sur le motif cr_008, puis une fois sur Pivoter 45 (Rotate 45) . Amenez le motif légèrement en dehors du cercle, puis cliquez sur Déplacer dans le cercle . Le motif est maintenant le plus près possible du bord du cercle, comme indiqué en page 2.
12. Cliquez sur Combiner (Combine) , Combiner tout (Combine All) .
13. Cliquez sur Exporter fichier (File Export).
14. Cliquez sur OK et tapez « designA2 ». Sélectionnez votre clé de broderie USB pour l'enregistrer dessus.
15. Cliquez sur Exporter (Export).

Remarque : la fonction d'exportation trie automatiquement les couleurs.

16. Cliquez sur Fichier (File), Imprimer (Print) pour imprimer le patron du motif.

Créer la combinaison de motifs B1

1. Cliquez sur File.
2. Cliquez sur New.
3. Cliquez sur le visualiseur de motifs .
4. Téléchargez le motif cr_004 en cliquant dessus, puis cliquez sur cr_012 et cr_013. Fermez le visualiseur de motifs en cliquant sur ou .
5. Disposez-les comme indiqué.

Astuce : Utilisez la touche de tabulation du clavier pour passer facilement d'un motif à l'autre.

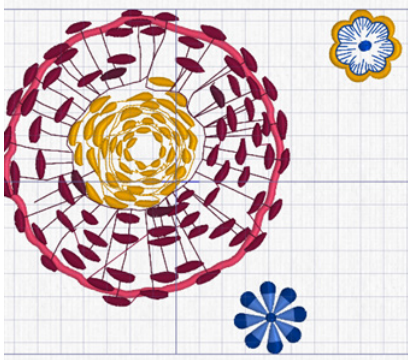

1. Cliquez sur Combiner (Combine) , Combiner tout (Combine All) .
2. Cliquez sur Exporter fichier (File Export).
3. Cliquez sur OK et tapez « designB1 ». Sélectionnez votre clé de broderie USB.
4. Cliquez sur Exporter (Export).

Remarque : la fonction d'exportation trie automatiquement les couleurs.

5. Cliquez sur Fichier (File), Imprimer (Print) pour imprimer le patron du motif.

Créer la combinaison de motifs B2

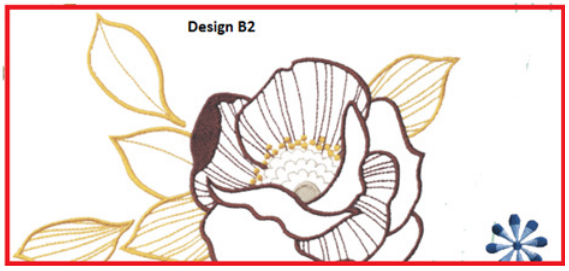

1. Cliquez sur File.
2. Cliquez sur New.
3. Cliquez sur le visualiseur de motifs .
4. Chargez le motif cr_013 de la clé de broderie USB.
5. Chargez le motif téléchargé (du dossier ou de la clé de broderie USB où vous l'avez enregistré).
6. Fermez le visualiseur de motifs en cliquant sur ou .
7. Disposez-les comme indiqué.

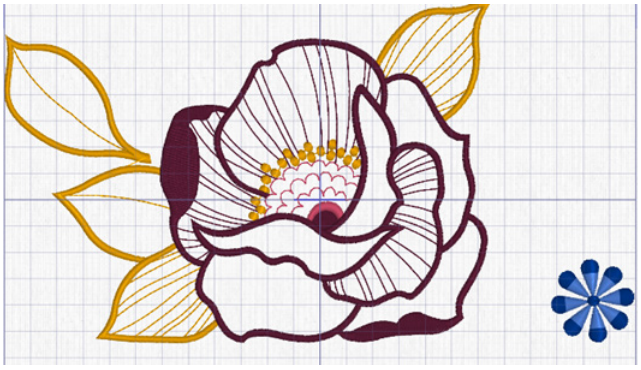

8. Cliquez sur Combiner (Combine) , Combiner tout (Combine All) .
9. Cliquez sur Exporter fichier (File Export).
10. Cliquez sur OK et tapez « designB2 ». Sélectionnez votre clé de broderie USB.
11. Cliquez sur Exporter (Export).

Remarque : la fonction d'exportation trie automatiquement les couleurs.

12. Cliquez sur Fichier (File), Imprimer (Print) pour imprimer le patron du motif.

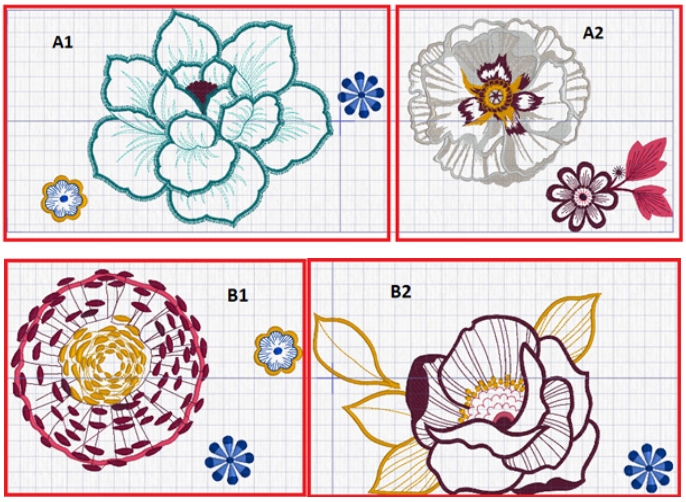

Créer l'étiquette

1. Cliquez sur File.
2. Cliquez sur New.
3. Cliquez sur l'onglet Lettre (Letter).
4. Cliquez sur la flèche à droite du menu déroulant de polices et la galerie de police s'affiche.

5. Dans la catégorie de police Traditionnelle, sélectionnez la police Arial 08-14mm. Réglez la taille sur 8 mm.
6. Dans le champ Lettres (Letters), tapez : « design by » (créé par) en minuscules. Cliquez sur Appliquer (Apply).
7. Choisissez une nouvelle police dans la catégorie Traditionnelle, en cliquant sur la flèche de déroulement à droite du champ Police (Font). Sélectionnez la police Georgia 20-40mm.
8. Sélectionnez le texte contenu dans le champ Lettres (Letters) pour le remplacer et tapez LAURA B, en majuscules uniquement. Autrement, vous pouvez aussi écrire votre propre nom.
9. Cliquez sur Appliquer (Apply).
10. Cliquez avec le bouton de droite dans la zone de travail alors que les lettres LAURA B sont toujours sélectionnées.
11. Cliquez avec le bouton de droite et sélectionnez Propriétés (Properties). Réglez la hauteur et la largeur sur 60 %.
12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur l'onglet Accueil (Home).
14. Alignez les deux lignes de texte à votre gré. Passez d'un mot à l'autre avec la touche de tabulation du clavier de votre ordinateur.

15. Cliquez sur Combiner (Combine) Combine, Combiner tout (Combine All) .
16. Cliquez sur ColorSort ColorSort pour réduire les changements de couleur de 16 à 2.
17. Cliquez sur Fichier (File), Enregistrer sous (Save As) et écrivez Label.
18. Enregistrez le fichier sur la clé de broderie USB. Il sera enregistré sous le nom de Label.vp3.

Couper

- Tissu extérieur
  2 morceaux de 40 x 50 cm (15" x 19"), surplus de couture inclus
- Doublure
  2 morceaux de 28 x 38 cm (11" x 15")
- Entoilage INSPIRA® Tear-A-Way
  5 morceaux assez grands pour le cercle PFAFF® creative™ MASTER HOOP, 240x150 mm
- Molleton thermofusible INSPIRA® Fusible Fleece
  2 morceaux de la même taille que ceux du tissu extérieur.

Préparer

- Repassez le molleton thermofusible INSPIRA® Fusible Fleece sur l'envers des deux morceaux de tissu extérieur.

Broder

1. Installez l'unité de broderie et le pied de broderie/piqué libre 6 sur la machine.
2. Calibrez l'unité de broderie en appuyant sur OK.
3. Tracez des lignes en vous guidant du patron imprimé. Marquez la ligne centrale horizontale des deux côtés de la broderie, la ligne centrale verticale des deux côtés et au centre de la broderie. Le centre de la broderie doit être placé à 15cm (6») du bord inférieur du tissu. Regardez comment tracer les lignes dans la vidéo.
4. Encerclez le tissu extérieur A et l'entoilage INSPIRA® Tear-A-Way dans le cercle PFAFF® creative™ MASTER HOOP, 240x150 mm.
5. Faites correspondre du mieux possible les repères du cercle intérieur et ceux du motif A1 sur votre tissu.
6. Utilisez la roue pour sélectionner les tailles de cercle et sélectionnez 240x150  . Confirmez votre sélection en appuyant sur OK.

Utilisez la roue pour ouvrir et parcourir une liste des tailles de cercle disponibles, y compris les cercles en vente chez votre revendeur agréé PFAFF®.

7. Appuyez sur le bouton Charger , après avoir branché la clé USB et l'unité de broderie.
8. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un dossier et appuyez sur OK pour l'ouvrir.

Revenez au dossier précédent, sélectionnez la première ligne et appuyez sur OK.

9. Sélectionnez le motif A1.vp3 sur la clé USB et appuyez sur OK.
10. Enfilez la machine avec la première couleur de la liste de couleurs et du fil de canette fin dans la canette.
11. Installez le cercle de broderie.
12. Tenez le fil d'aiguille et appuyez sur le bouton marche/arrêt ou sur la pédale pour commencer à broder.
13. La machine s'arrête après quelques points. Une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous demander de couper le bout de fil. Coupez le bout de fil et appuyez sur OK.
14. Continuez à broder en appuyant sur marche/arrêt.
15. Lorsque votre broderie est terminée, un message apparaît ; appuyez sur OK.
16. Ré-encerclez pour effectuer la deuxième broderie sur le tissu extérieur A, en suivant les repères. Vérifiez l'emplacement sur le patron A de la pochette.
17. Chargez la deuxième broderie du tissu A, designA2.vp3.

Lorsque vous sélectionnez la broderie suivante, le motif précédent est supprimé automatiquement.

18. Brodez jusqu'à ce que le motif soit terminé.
19. Brodez les deux motifs de la même manière sur le côté B du tissu extérieur. Une broderie à la fois.
20. Brodez l'étiquette sur le morceau de feutre gris. Le feutre peut être bâti dans le cercle. Pour en savoir plus, consultez votre mode d'emploi.

Lorsque votre broderie est terminée :

1. Retirez le cercle de l'unité de broderie.
2. Ouvrez le cercle pour libérer l'ouvrage.
3. Réglez votre machine sur couture ! - Retirez l'unité de broderie et le pied de broderie/piqué libre 6.

Préparations supplémentaires

- Tracez les lignes du patron A sur le tissu extérieur A avec un marqueur textile effaçable. Recommencez pour le tissu extérieur B.

Décorer

1. Enfilez votre machine à coudre et à broder PFAFF® creative™ 1.5 avec du fil assorti à la laine en bobine et en canette.
2. Posez le pied pour coucher et tresser PFAFF® pour système IDT™.
3. Insérez la laine depuis le devant du pied dans le guide en métal ; tirez-la à travers le trou, sous le pied de couture puis derrière.
4. Embrayez le système IDT™.
5. Sélectionnez le point zigzag, n° 4 . Ajustez la largeur du zigzag de sorte à couvrir la largeur de la laine.
6. Cousez la laine en suivant les lignes tracées. Assurez-vous qu'il reste toujours de l'entoilage Tear- A-Way sous le tissu.
7. Utilisez la fonction de point d'arrêt au début et à la fin. Laissez dépasser environ 5 cm (2″) de laine au début et à la fin de la couture. Tirez les bouts de laine sur l'envers avec une grande aiguille et fixez-les avec quelques points d'arrêt pour éviter qu'ils ne s'effilochent.
8. Retirez l'entoilage des deux morceaux de tissu extérieur ainsi que de l'étiquette.
9. Placez le patron au-dessus pour vous guider pour le découpage.
10. Tracez des lignes à l'aide du marqueur pour signaler où découper les morceaux de la pochette.
11. Découpez le tissu avec le cutter rotatif et la règle.

Assembler la pochette

1. Placez les morceaux de la pochette endroit vers le haut avec la fermeture à glissière au milieu. Sur les patrons, vous pouvez voir comment positionner correctement les tissus extérieurs pour ajouter la fermeture à glissière dans l'ouverture.

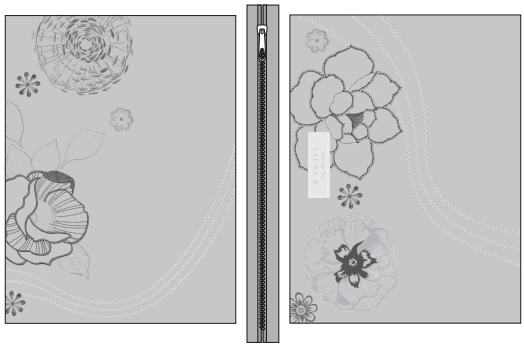

2. Épinglez la fermeture à glissière le long de la ligne tracée sur la bordure supérieure du tissu extérieur A, endroit contre endroit.
3. Posez le pied pour fermeture à glissière 4. Embrayez le système IDT™.
4. Sélectionnez le point droit n° 1. Cousez.

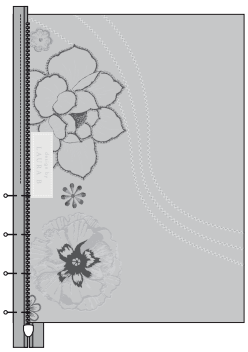

5. Épinglez la fermeture à glissière le long de la bordure supérieure du tissu extérieur B, endroit contre endroit. Cousez le tout.
6. Épinglez l'étiquette sur l'endroit du tissu extérieur A, comme indiqué sur le patron.
7. Posez le pied 0A et embrayez le système IDT™.
8. Sélectionnez le point n° 2, point droit triple, et cousez. En commençant à coudre, activez l'arrêt de l'aiguille en haut/en bas pour vous permettre de tourner facilement dans les coins avec l'aiguille en position basse.
9. Utilisez le point d'arrêt au début et à la fin du point.
10. Appuyez sur Coupures de fil.

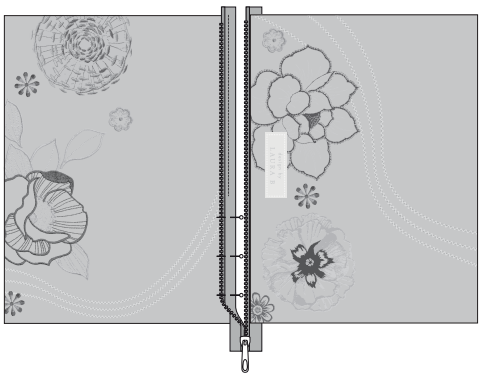

11. Sélectionnez le point droit n° 1.
12. Épinglez la doublure et cousez. Retournez la doublure sur l'envers et guidez-vous des points précédents pour savoir où coudre.

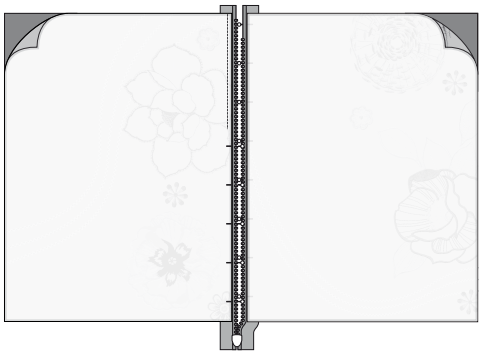

13. Placez l'endroit du tissu extérieur A sur l'endroit du tissu extérieur B et épinglez-les.
14. Ouvrez la fermeture à glissière avant de coudre la pochette afin de pouvoir retourner la pochette sur l'endroit.
15. Cousez.

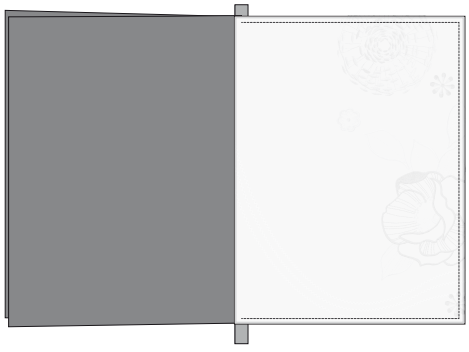

16. Épinglez la doublure endroit contre endroit, cousez le long du côté de la doublure en partant de la fermeture à glissière, tournez dans le coin et cousez sur 5 cm (2″). Utilisez le point d'arrêt et les coupures de fil pour couper les fils.

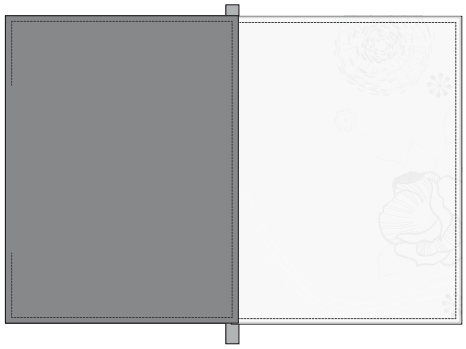

17. Recommencez à coudre à 5 cm (2″) du deuxième coin, tournez dans le coin, finissez la couture latérale au niveau de la fermeture à glissière, faites un point d'arrêt et appuyez sur .
18. Retournez la pochette sur l'endroit.
19. Repassez les bords de l'ouverture de la doublure sur l'envers.
20. Épinglez l'ouverture et cousez près du bord, 30 mm ($^1/_8$ ″).
21. Repassez pour parfaire la finition/l'esthétique de la pochette.

La pochette et vous êtes prêtes à conquérir le monde !